


### Tausch der Filtermatten bei CL250x

Um die Filtermatten beim 19" PC-Rack im 2 HE Format zu tauschen gehen Sie bitte wie folgt vor.

- 1.) Ziehen Sie den Netzstecker ab und öffnen Sie den Gehäusedeckel.  
6 Schrauben am oberen Rand des Gehäuses.
- 2.) Entfernen sie die beiden Laufwerkskäfige

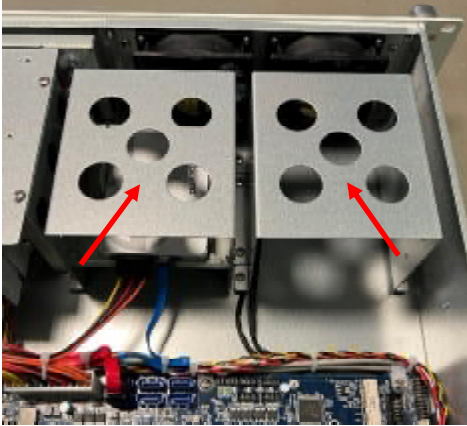

- 3.) Entfernen Sie die vier äußeren Schrauben der Lüfter Halterung.



- 4.) Wechseln Sie die Filtermatten und montieren Sie die Lüfter sowie die Laufwerkskäfige wieder ein.
- 5.) Vergewissern Sie sich bitte das alle Kontakte wiederhergestellt wurden und die Stecker richtig sitzen.